

AX PRO (DS-PWA64-KİT-WE) Alarm Paneli Sim Etkinleştirme

- Alarm panelinin arka kapağını açarak “Sim kartınızı yuvaya yerleştirin”
 - Sim kartın yuvaya doğru bir şekilde ve uygun ebatlarda takıldığına emin olun.
 - Cihazın ara yüzüne giriş yapın ve iletişim sekmesine giriş yapın.

Genel Bakış

Genel Bakış

yönetici 1

ckcaaut

X0 X0

Kullanıcı izni: Günlük ve Durum Sorgulama izni, Bölge Baypas, Uzaktan Düzenleme...

AX PRO Durumu

Harcı Çık Kaynağı **bağlı**

Kablolu Ağ **Ağ Bağlantısı Ke...**

Wi-Fi **bağlıkurvetü**

Hücresel Veri Ağı **Bağlantı kesildi(...**

pil **100%**

Kapak Durumu **Kapalı**

Kablolu Gürültü Sevi... **71dBm**

Bulut Bağlantı Durumu **bağlı**

Cihaz Durumu

| No. | Cihaz Türleri | Toplam | Cihazlar arızalı | Cihazlar tamam |
|-----|---------------|--------|------------------|----------------|
| 1 | bölge | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Siren | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Klavye | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kart Okuyucu | 1 | 0 | 1 |
| 5 | tekrarlayıcı | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Otomasyon | 1 | 0 | 1 |

Alan

| No. | Alan Adı | Alan Durumu |
|-----|-------------|-------------|
| 1 | Alan 1 | Devre Dışı |
| 2 | Klima örnek | Devre Dışı |
| 3 | Alan 3 | Devre Dışı |
| 4 | Alan 4 | Devre Dışı |
| 5 | Alan 5 | Devre Dışı |
| 6 | Alan 6 | Devre Dışı |

- Hücresel veri ağına giriş yapın.
 - Etkinleştirme seçeneğini aktif edin.
 - Kaydedin.

Hücresel Veri Ağı Ayarları

etkinleştirme

SIM Kartları1

Ulaşma Numarası

Kullanıcı adı

Erişim Şifresi

APN

MTU

PIN Kodu


Veri Kullanım Sınırı

Bu Ay Kullanılan Veriler M

Aylık Veri Sınırlı M

Kayıt etmek

Genel bakış menüsünde Hücresel bağlantınızın doğruluğunu kontrol edin.

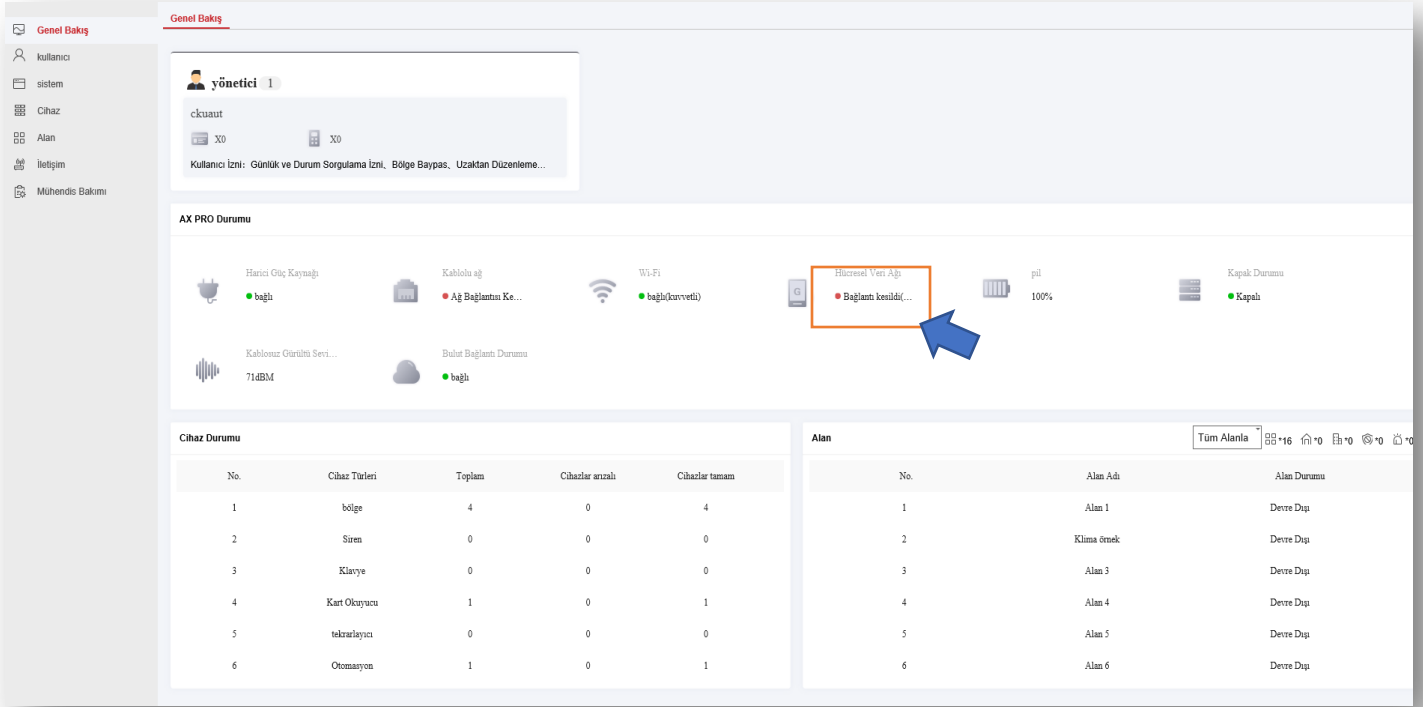

The screenshot shows the 'Genel Bakış' (General View) page for an AX PRO device. The user is 'ckuat' with ID '1'. The 'AX PRO Durumu' (AX PRO Status) section displays various connection statuses: Harici Güç Kaynağı (External Power Source) is 'bağlı' (connected), Kablo ağı (Cable Network) is 'Ağ Bağlantısı Ke...' (Network Connection Ke...), Wi-Fi is 'bağlı(kurvetli)' (connected/connected), Hücresel Veri Ağı (Cellular Data Network) is 'Bağlantı kurul...' (Connection not established), pil (Battery) is '100%', Kapak Durumu (Cover Status) is 'Kapat' (Close), Kablouz Gürültü Sevi... (Cable Noise Level) is '71dBm', and Bulut Bağlantı Durumu (Cloud Connection Status) is 'bağlı' (connected).

The 'Cihaz Durumu' (Device Status) table shows the following data:

| No. | Cihaz Türleri | Toplam | Cihazlar sıralı | Cihazlar tamam |
|-----|---------------|--------|-----------------|----------------|
| 1 | bölge | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Siren | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Klavye | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kart Okuyucu | 1 | 0 | 1 |
| 5 | tekrarlayıcı | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Otomasyon | 1 | 0 | 1 |

The 'Alan' (Area) table shows the following data:

| No. | Alan Adı | Alan Durumu |
|-----|-------------|-------------|
| 1 | Alan 1 | Derne Dışı |
| 2 | Klima örnek | Derne Dışı |
| 3 | Alan 3 | Derne Dışı |
| 4 | Alan 4 | Derne Dışı |
| 5 | Alan 5 | Derne Dışı |
| 6 | Alan 6 | Derne Dışı |

Hücresel bağlantınız aktif değilse. Sim kartınız da problem var demektir.

- Varsa sim kartının PIN kodunu kaldırın.
- Sim kartın doğru takıldığından emin olun.
- Şebekenin bulunduğunuz ortamda çekiyor olduğundan emin.
- Hepsinden eminseniz SIM OPERATOR servisi ile görüşün.

- SMS ve ARAMA ayarlarını yapılandırma -

- İletişim menüsü ardından, Mesaj bildirim menüsüne giriş yapın.
 - Telefon Araması ve SMS bölümüne giriş yapın.
 - Cep telefonu numarası bölümüne arama yapılması istenen numarayı yazın.
 - **ÖRNEK: +90555555555**
 - Art arda arama ve SMS almamak için filtreleme aralık süresi zamanını belirleyin.
 - Özelleştirmek istediğiniz ayarları yaparak kaydedin.

IVMS-4200 Alarm Alıcı Merkezi Uygulama **Telefon Araması ve SMS**

Cep Telefonu Dizini 1

Cep telefonu numarası +90532555555 (+86XXXXXX)

Mesaj Ayarları

Telefon

Mesaj

Telefon görüşmesi

Filtreleme Aralık Süresi 0min

Çağrı Sayısı 2

Bölge Alarmı/Kapak Açık

Çevre Birimleri Kapak A...

Panel Kapağı Açık

Panik Alarmı

Tıbbi Alarm

Yangın Alarmı

Gaz Alarmı

Panel Durumu

Bölge Durumu

Çevre Birimleri Durumu

Akıllı Alarm Olayı

Kayıt etmek